

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Ресурс нажатий: до 50 000 000 раз
- Количество клавиш: 35
 - 5 мультимедийных клавиш
 - 5 макро клавиш
- ANTI-GHOSTING: 35 клавиш
- Тип свитчей: Outemu Brown
- Подсветка:
 - 6-цветная с возможностью отключения
 - 9 режимов
 - 3 уровня яркости подсветки
 - 3 уровня скорости подсветки
- Потребление: 5В === 150 мА
- Питание: USB-кабель
- Длина кабеля: 1,8 м
- Кабель в прочной оплетке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром
- Размер: 146,5 x 223,5 x 38,5 мм
- Вес (без учета кабеля): 348 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная клавиатура 707GK
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с ОС Windows/ОС Mac/Android
- Свободный USB-порт

СХЕМА УСТРОЙСТВА


- FN + Esc – Изменение режима подсветки
- FN + ~ – Переключение между режимами F1-F5 \ M1-M5
- FN + 1 – Открыть медиаплеер
- FN + 2 – Уменьшение уровня громкости
- FN + 3 – Увеличение уровня громкости
- FN + 4 – Беззвучный режим
- FN + 5 – Предыдущая композиция
- FN + 6 – Следующая композиция
- FN + Q – Увеличение скорости подсветки
- FN + W – Уменьшение скорости подсветки
- FN + E – Увеличение уровня яркости подсветки
- FN + R – Уменьшение уровня яркости подсветки

НАСТРОЙКА МАКРО КЛАВИШ

Для начала настройки нажмите FN + F1, далее запишите необходимую комбинацию клавиш. Для сохранения настройки нажмите FN + F1.

Повторите для FN + F2-F5.

Для использования настроенной комбинации нажмите F1-F5.

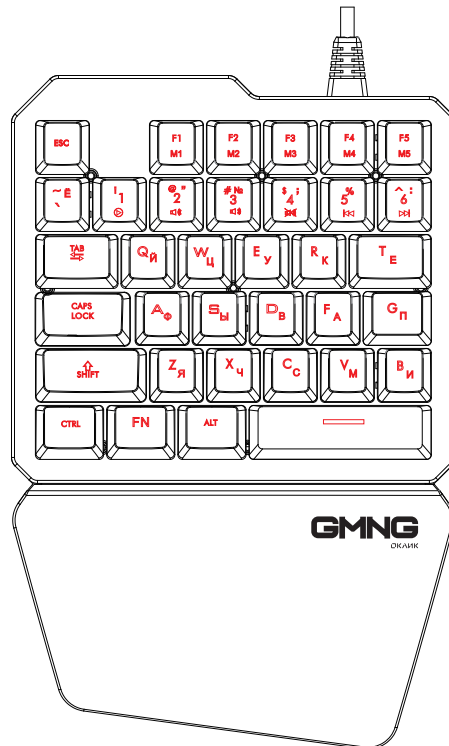

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Берегите изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт:

www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқыңызды сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

- Өлшемі: 146,5 x 223,5 x 38,5 мм
- Салмағы (кабельді есептемегенде): 348 г
- Қосылу интерфейсі: USB
- Тұтыну: 5В ===150 мА

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

- FN + Esc - артқы жарық режимін өзгерту
- FN + ~ - F1-F5 \ M1-M5 режимдері арасында ауысу
- FN + 1 - Медиа ойнатқышты ашыңыз
- FN + 2 - Дыбыс деңгейін төмендету
- FN + 3 - Дыбыс деңгейін жоғарылату
- FN + 4 - Дыбыссыз режим
- FN + 5 - Алдыңғы композиция
- FN + 6 - Келесі композиция
- FN + Q - Артқы жарық жылдамдығын арттыру
- FN + W - Артқы жарық жылдамдығын азайту
- FN + E - Жарықтандырудың жарықтылық деңгейін арттыру
- FN + R - Жарықтандыру деңгейін төмендету

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

МАКРО ПЕРНЕЛЕРДІ ОРНАТУ


Орнатуды бастау үшін FN+F1 түймесін басыңыз, содан кейін қажетті пернелер тіркесімін жазыңыз.

Параметрді сақтау үшін FN+F1 түймесін басыңыз.

FN + F2-F5 үшін қайталаңыз.

Теңшелген комбинацияны пайдалану үшін F1-F5

түймесін басыңыз.

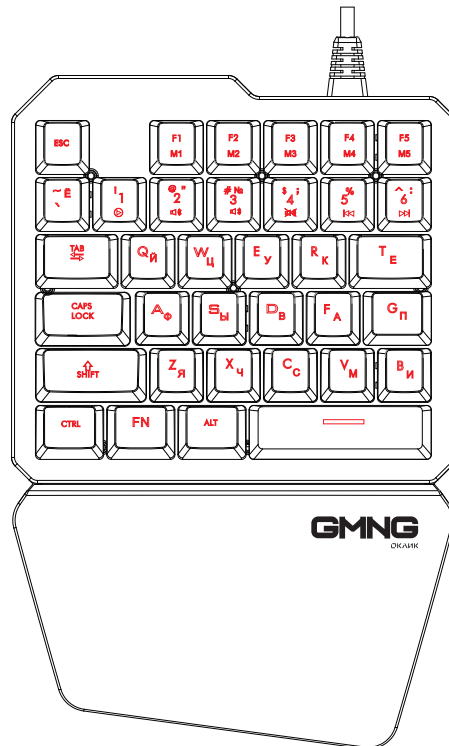

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. USB кабелін компьютердің бос USB портына қосыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашаңыз және өзіңіз жөндемеңіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- USB портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ:

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз OKLICK сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз OKLICK сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ДАЙЫНДАУШЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекен-жайы: Күйджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары. Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым: «Мерлион» ЖШҚ. Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 ұй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл