



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 104
- Ресурс нажатий: до 50 000 000 раз
- Металлический корпус
- Прорезиненные ножки основания
- 7-цветная подсветка: 28 режимов с возможностью отключения
  - 3 уровня регулировки яркости подсветки
  - 5 уровней регулировки скорости подсветки
- Мультимедийные клавиши: FN + F1-F12
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1.8 м
- Кабель в прочной оплётке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром

### СХЕМА УСТРОЙСТВА

- FN+F1 – Мой компьютер
- FN+F2 – Поиск
- FN+F3 – Калькулятор
- FN+F4 – Мультимедия
- FN+F5 – Предыдущая композиция
- FN+F6 – Следующая композиция
- FN+F7 – Воспроизведение/ Пауза

### НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

- FN+INS – Изменение режима подсветки (4 режима)
- FN+HOME – Изменение режима подсветки (4 режима)
- FN+PgUp – Изменение режима подсветки (4 режима)
- FN+PgDn – Изменение режима подсветки (4 режима)
- FN+DELETE – Изменение режима подсветки (4 режима)
- FN+1-8 – Игровые статичные режимы подсветки
- FN+0/9 – Настройка индивидуальной подсветки

Выберите настройку индивидуальной подсветки (FN+0/9), затем нажмите FN+End, чтобы войти в режим настройки текущего режима. Нажмите клавиши, для

- Потребление: 5В == 120 мА
- Размер: 429 x 124 x 35 мм
- Вес (без учета кабеля): 700 г

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная клавиатура 905GK
- Комплект кейкапов
- Руководство пользователя

### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт


- FN+F8 – Стоп
- FN+F9 – Беззвучный режим
- FN+F10 – Уменьшить громкость
- FN+F11 – Увеличить громкость
- FN+F12 – Блокировка клавиатуры
- FN+WIN – Блокировка клавиши WIN
- FN+W – назначение клавишам WASD функций курсоров

которых нужна статичная подсветка. Для выхода из режима и его сохранения, повторно нажмите FN+End.

- FN+/ – Уменьшение/Увеличение яркости подсветки
- FN+/ – Увеличение/Уменьшение скорости подсветки
- FN+</> – Настройка скорости реакции подсветки
- FN + ESC – Сброс до заводских настроек

### СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (слева направо)

- 1 – Индикатор Caps Lock
- 2 – Индикатор Scroll Roll
- 3 – Индикатор NumLock

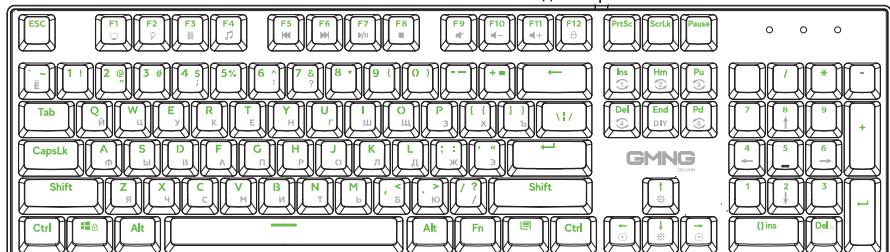

### НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

### РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** Устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

### РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

### УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nippon Klick Systems Limited

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,  
Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,  
Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



## ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңız үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімін дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмай үшін пайдаланушы нұсқаулығын мүкият оқуыңызды сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертүсіз өзгерілігі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуді салдарынан көлтірілген залал үшін жауптты болмайды.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

- Қосылу түрі: сымды
- Қосылу интерфейсі: USB
- Пернетақта өлшемі: 429 x 124 x 35 мм
- Салмағы (кабельді есептемегендеге): 700 г
- Пернетақтаны тұтыну: 5В == 120mA

### ҚОЛДАНЫЛУЫ:

Бұл құрылғылар жиынтығы жүгіргіні басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған.

### ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

FN + F1 - Менің компьютерім  
FN + F2 - Іздеу  
FN + F3 - Калькулятор  
FN + F4 - Мультимедия  
FN + F5 - Алдыңғы композиция  
FN + F6 - Келесі композиция  
FN + F7 - Ойнату / Кідірту


FN + F8 - Тоқтату  
FN + F9 - Дыбыссыз режим  
FN + F10 - Дыбыс деңгейін төмендету  
FN + F11 - Дыбыс деңгейін жоғарылату  
FN + F12 - Пернетақтаны құлыптау  
FN+WIN - WIN пернесін құлыптау  
FN + W - жүгіргі функциясының WASD пернелерін тағайындау

FN + INS - артқы жарық режимін өзгерту (4 режим)  
FN + HOME - артқы жарық режимін өзгерту(4 режим)  
FN + PgUp - артқы жарық режимін өзгерту (4 режим)  
FN + PgDn - артқы жарық режимін өзгерту (4 режим)  
FN + DELETE - артқы жарық режимін өзгерту (4 режим)  
FN + 1-8 - ойын статикалық жарықтандыру режимдері  
FN + 0/9 - жеке жарықтандыруды орнату  
Жеке жарықтандыру параметрлерін таңдаңыз (FN + 0/9), содан кейін ағындағы режимді орнату режиміне кіру үшін FN + End түймесін басыңыз. Статикалық жарықтандыруды қажет ететін пернелерді басыңыз.

Режимнен шығу және оны сақтау үшін FN+End түймесін қайта басыңыз.  
FN + ⌘ / ⌘ - артқы жарықтың жарықтығын азайту/аррттыру  
FN + ⌘ / ⌘ - артқы жарық жылдамдығын аррттыру/азайту  
FN + < / > - артқы жарық реакциясының жылдамдығын реттеу  
FN + ESC - зауыттық параметрлерге қалпына келтіру

### ЖАРЫҚ ИНДИКАТОРЛАРЫ (солдан оңға қарай)

1. Caps Lock Индикаторы
2. Scroll Roll Индикаторы
3. NumLock Индикаторы

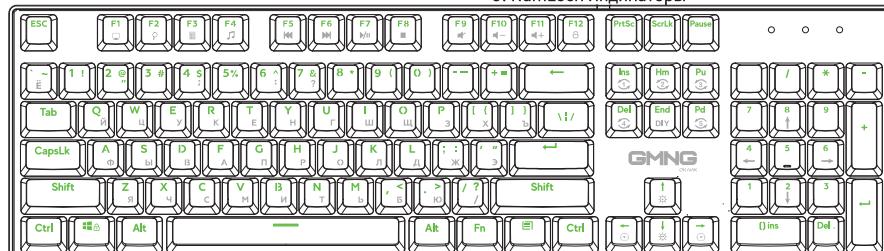

### ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болу мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. USB кабелін компьютердің бос USB портына қосыңыз.

### САҚТАҚ ШАРТАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңдан және жоғары температуралың асерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинди, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Таразау үшін жұмсақ, құрғақ шуберекті пайдаланышы.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық асер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзінің жөнденеменіз.

### МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

**Мәселе:** Құрылғы жұмыс істемейді.

#### Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- USB портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.

### МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ:

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

### САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн саулеінің тікелей түсінен жол бермеу керек.

### ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

### ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

### КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

### ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес түрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

### КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

### ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

### ДАЙЫНДАУШЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекен-жайы: Қуиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары.

Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үәкілетті үйым:

«Мерлион» ЖШҚ. Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышылар б-ры, 4 үй

Құрылғы тұралы қосымша ақпарат алу үшін [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru) сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл