

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш (включая 12 мультимедийных клавиш): 116
- Количество кнопок с возможностью настройки макросов: 5
- Ресурс нажатий: до 50 000 000 раз
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- RGB подсветка: 12 режимов
- Возможность индивидуальной настройки подсветки при помощи дополнительной программы конфигурации (Драйвера, характеристики и дополнительная информация по товару – на сайте [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru))
- Мультимедийные клавиши F1-F12
- Мягкая кожаная подставка под запястья с подсветкой
- Интерфейс подключения: USB 2.0
- Красный цвет свитчей
- Дополнительный USB-порт с правой стороны клавиатуры
- Позолоченный коннектор USB
- Кабель в прочной оплетке
- Длина кабеля: 1.8 м
- Потребление: 5В ===170 мА
- Размер: 435 x 255 x 36.5 мм
- Вес (без учета батарей): 1.4 кг

### СХЕМА УСТРОЙСТВА:

FN + F1 – Медиаплеер

FN + F2 – Уменьшить громкость

FN + F3 – Увеличить громкость

FN + F4 – Беззвучный режим

FN + F5 – Остановка воспроизведения

FN + F6 – Предыдущий трек

FN + F7 – Воспроизведение/Пауза


FN + F8 – Следующий трек

FN + F9 – Открытие «Почтового ящика»

FN + F10 – Главная страница браузера


FN + F11 – Калькулятор

FN + F12 – Открытие поискового окна

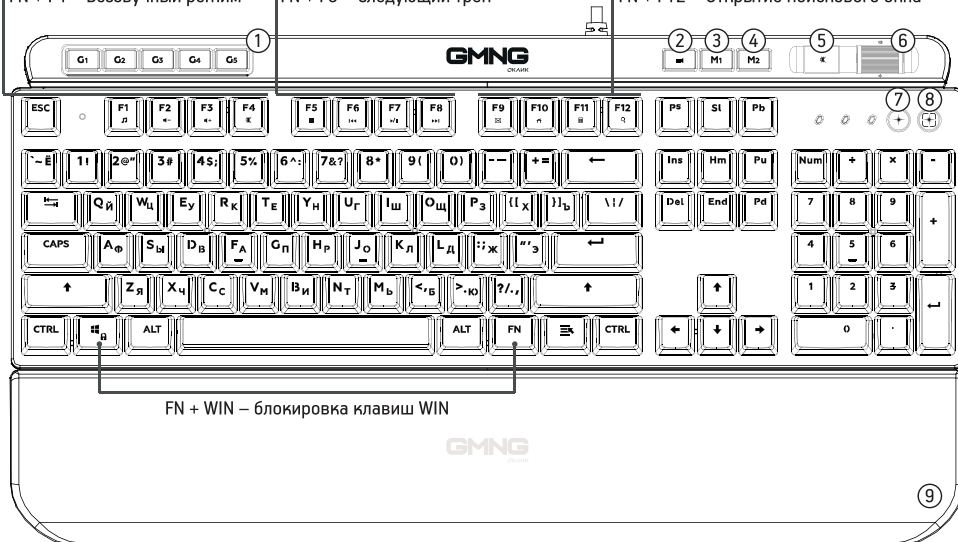

1. Функциональные клавиши макросов G1~G5
2. Кнопка записи макроса
3. Кнопка с запрограммированным макросом M1
4. Кнопка с запрограммированным макросом M2
5. Кнопка выключения звука
6. Регулятор громкости

7. Кнопка включения/выключения подсветки
8. Кнопка включения/выключения боковой подсветки
9. Мягкая кожаная смарт-подставка для запястий с функцией подсветки RGB, которая оснащена инфракрасным датчиком для включения подсветки и магнитом для крепления к клавиатуре.



Дополнительный USB-порт

### НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ ПОДСВЕТКИ:

- FN + -/ = регулировка скорости
- FN + ↑/↓ = настройка яркости
- FN + ←/→ = регулировка направления влево и вправо
- FN + ⇐/⇒ = выбор цвета
- FN + ESC = сброс до заводских настроек (удерживайте клавишу в течении 2 секунд)

### НАСТРОЙКА БОКОВОЙ ПОДСВЕТКИ:

Для включения боковой подсветки необходимо нажать и удерживать в течение 5 секунд специальную кнопку сбоку клавиатуры, затем быстрое нажатие кнопки позволит переключить режим подсветки. Для выключения боковой подсветки необходимо снова нажать и удерживать специальную кнопку около 5 секунд.

- FN + Right Ctrl – изменение цвета подсветки
- FN + PGUP – регулировка уровня яркости
- FN + PGON – Регулировка скорости


### НАСТРОЙКА МАКРОСОВ:

■ → G1 → A, B, C → ■

Сначала нажмите кнопку записи макроса, затем нажмите кнопку G1. В это время три индикатора в правом верхнем углу клавиатуры будут мигать одновременно. Нажмите комбинацию клавиш, которую необходимо записать, например, A, B, C, а затем нажмите кнопку записи макроса, чтобы завершить настройку. В это время клавиша G1 становится функцией макроклавиши трех букв A, B и клавиши C. (1 макроклавиша может объединять до 30 клавиш.)

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ МАКРОСОВ G1~G5:

Каждая клавиша может записывать 2 набора макросов, хранящихся в режиме M1 или M2. Таким образом, между различными играми вам нужно всего лишь нажать кнопку одного из режимов – M1 или M2, чтобы быстро переключиться на кнопку с запрограммированным макросом.



### НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Игровая компьютерная клавиатура 999GK
- Руководство пользователя

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** Устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК:

[oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд

Таун, Тортولا,

Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems Limited**

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road

Town, Tortola,

British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Мерлион»**

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт:

[www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

# ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

## ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуыңызды сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

- Қосылу түрі: сымды
- Қосылу интерфейсі: USB
- Пернетақта өлшемі: 433 x 255 x 36.5 мм
- Салмағы (кабельді есептемегенде): 1.4 кг
- Пернетақтаны тұтынуы: 5В === 170мА

### ҚОЛДАНЫЛУЫ:

Бұл құрылғылар жиынтығы жүргіргіні басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған.

### ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ:



1. Функционалдық макро пернелер G1~G5
2. Макро жазу түймесі
3. M1 бағдарламаланған макросы бар батырма
4. M2 бағдарламаланған макросы бар батырма
5. Дыбысты өшіру түймесі
6. Дыбыс деңгейін басқару
7. Артқы жарығын қосу/өшіру түймесі
8. Бүйірлік жарықтандыруды қосу/өшіру түймесі
9. RGB жарықтандыру функциясы бар ақылды білек тірегі, ол жарықтандыруды қосу үшін инфрақызыл сенсормен және пернетақтаны бекіту үшін магнитпен жабдықталған.

### ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ:

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Әр құрылғының USB кабельдерін компьютердің бос USB порттарына қосыңыз.

### САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазаалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды аспаңыз және өзіңіз жөндемеңіз.

**МҮМКІН МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ:****Мәселе:**

Құрылғы жұмыс істемейді.

**Шешім:**

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ЖК USB портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.

**МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ:**

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

**САҚТАУ ШАРТТАРЫ:**

Құрылғыны 5 бастап 40 °С дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеу керек.

**ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ:**

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

**ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ:**

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

**КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ:**

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

**ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ:**

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

**КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:**

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: [oklick.ru/support/warranty](https://oklick.ru/support/warranty)

**ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ:**

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: [oklick.ru/support/help](https://oklick.ru/support/help)

**ДАЙЫНДАУШЫ:****Ниппон Клик Системс Лимитед**

Мекен-жайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары.

Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ. Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін [www.oklick.ru](https://www.oklick.ru) сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл