



Игровая компьютерная
гарнитура

GG-HS420W

Руководство пользователя

Благодарим вас за покупку устройства GMNG.

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем. Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Технические характеристики

Наушники

- Тип наушников: закрытые
- Адаптивное складное оголовье
- Мягкие амбушюры
- Диаметр мембраны: Ø 40 мм
- Уровень звукового давления: 103±3 дБ (при 1 кГц)
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц
- Кнопки управления на корпусе: питание, включение/отключение микрофона и переключение режимов подключения, регулировка звука
- Сопротивление: 20 Ом

Микрофон

- Встроенный отключаемый микрофон
- Размер микрофона: Ø 6,0 x 2,7 мм
- Тип направленности: всенаправленный
- Чувствительность микрофона: -42±3 дБ
- Сопротивление: <2,2 кОм

Общие

- Стереозвук 2.0
- Специальная озвучка
- Встроенная батарея: Li-po| 400 мАч
- Потребление (при зарядке): 5 В === 500 мА
- Время полной зарядки: 2,5 ч
- Время работы от батареи при 50% громкости:
 - до 26 часов в режиме 2,4 ГГц
 - до 50 часов в режиме Bluetooth
- Интерфейс подключения:
 - Bluetooth 5.2
 - USB-ресивер (2,4 ГГц)
 - USB-A
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Длина кабеля: 1,5 м
- Размер: 190 x 78 x 185 мм
- Вес (без учета кабеля): 185 г

Комплектация

- Игровая компьютерная гарнитура GG-HS420W
- Зарядный/аудиокабель USB-C – USB-A
- USB-ресивер
- Руководство пользователя


Системные требования

- ОС Windows/Mac/Linux/iOS/Android или Xbox/Play Station 4
- Порт USB-A или поддержка Bluetooth

Назначение

Данное устройство предназначено для записи и воспроизведения звука.

Схема устройства

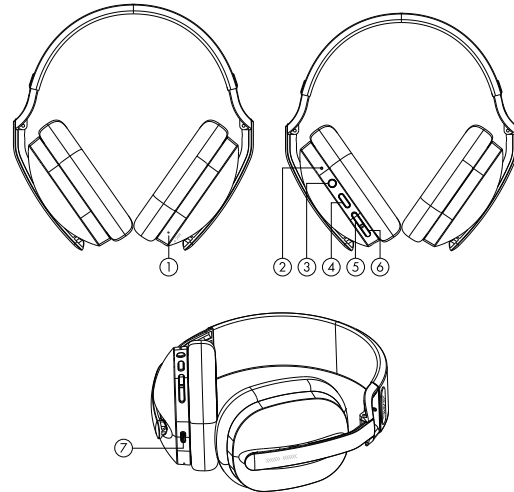

1. Встроенный микрофон
2. LED-индикатор
3. Кнопка питания (длительное нажатие – включение и выключение устройства), воспроизведения/паузы (кратковременное нажатие), управления звонком (кратковременное нажатие – ответ/сброс звонка)
4. Кнопка переключения режимов работы (длительное нажатие – переключение между игровым режимом и режимом Bluetooth), управления микрофоном (кратковременное нажатие – включение и выключение микрофона), переключения между форматами многоканального звука (только в игровом режиме: двойное кратковременное нажатие – переключение между Stereo и Surround Stereo)
5. Кнопка увеличения громкости (кратковременное нажатие)/переключения на следующий аудиофайл (длительное нажатие)
6. Кнопка уменьшения громкости (кратковременное нажатие)/переключения на предыдущий аудиофайл (длительное нажатие)
7. Порт USB-C

Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите аудиокабель/USB-ресивер в свободный USB-порт ПК или установите Bluetooth-соединение (см. далее).
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.
5. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.



Игровая компьютерная
гарнитура

GG-HS420W

Режим Bluetooth

Для перехода в режим Bluetooth включите гарнитуру, нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов работы в течение 3 секунд. Затем зайдите в настройки ПК/мобильного устройства и найдите и выберите в списке в списке доступных Bluetooth-устройств гарнитуру «GG-HS420W». При успешном подключении вы услышите голосовое оповещение.

Проводной режим

Для подключения гарнитуры в проводном режиме включите устройство и переключите его в игровой режим. Затем вставьте один конец прилагаемого кабеля в порт USB-C на гарнитуру, а другой конец аудиокабеля – в порт USB-A ПК.

Зарядка гарнитуры

- Полная зарядка устройства занимает примерно 2,5 часа.
- В процессе зарядки LED-индикатор горит красным и гаснет при полной зарядке.

При заряде батареи около 10 % вы услышите звуковое оповещение, напоминающее о необходимости зарядки. Если устройство не было подключено к зарядке в течение 10 минут, то оно автоматически отключится. В случае, если произошло автоматическое отключение, гарнитура не будет воспроизводить музыку в течение 30 минут.

Меры предосторожности

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Решение возможных проблем

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что аккумулятор устройства заряжен. Зарядите устройство по необходимости.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.
- Убедитесь, что подключаемое Bluetooth-устройство находится в непосредственной близости от гарнитуры.

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Условия ограничения пользования

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Условия гарантийного обслуживания

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте GMNG: www.GMNG.ru/support

Техническая поддержка

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте GMNG: www.GMNG.ru/support

Изготовитель

Ниппон Клик Системс Лимитед

Address: Адрес: Кванджо Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортала, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Ниппон Клик Системс Лимитед

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.GMNG.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



V1.2023



Компьютерлік ойын
гарнитурасы

GG-HS420W

Пайдаланушы нұсқаулығы

GMNG өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Техникалық сипаттамалары

Құлаққаптар

- Құлаққаптар түрі: жабық
- Бейімделген жиналмалы басшық
- Жұмсақ амбушюрлер
- Мембрана диаметрі: Ø 40 мм
- Дыбыс қысымының деңгейі: 103±3 дБ (1 кГц кезінде)
- Шығарылатын жиілік диапазоны: 20 Гц – 20 кГц
- Корпустағы басқару батырмалары: қуаттау, микрофонды қосу/өшіру және қосылу режимдерін ауыстыру, дыбысты реттеу
- Кедегісі: 20 Ом

Микрофон

- Кірістірілген ажыратылатын микрофон
- Микрофон өлшемі: Ø 6,0 x 2,7 мм
- Бағыт түрі: барлық бағытты
- Микрофон сезімталдығы: -42±3 дБ
- Кедегісі: <2,2 кОм

Жалпы

- Стереодыбыс 2.0
- Арнайы дауыс
- Кірістірілген батарея: Li-pol 400 мАсағ
- Тұтыну (зарядтау кезінде): 5 В = 500 мА
- Толық зарядтау уақыты: 2,5 сағ
- Батарея қуатынан жұмыс істеу уақыты 50% дыбыс деңгейі:
 - 2,4 ГГц режимінде 26 сағатқа дейін
 - Bluetooth режимінде 50 сағатқа дейін
- Қосылу интерфейсі:
 - Bluetooth 5.2
 - USB қабылдағышы (2,4 ГГц)
 - USB-A
- Жиіліктегі радиобайланыс: 2,4 ГГц
- Жұмыс қашықтығы: 10 м дейін
- Кабельдің ұзындығы: 1,5 м
- Өлшемі: 190 x 78 x 185 мм
- Салмағы (кабельді есептемегенде): 185 г

Жиынтықтамасы

- GG-HS420W компьютерлік ойын гарнитурасы
- USB-C – USB-A зарядтау/аудиокабелі
- USB қабылдағышы
- Пайдаланушы нұсқаулығы


Жүйе талаптары

- Windows/Mac/Linux/iOS/Android ОЖ немесе Xbox/Play Station 4
- USB-A порты немесе Bluetooth қолдауы

Тағайындалуы

Бұл құрылғы дыбысты жазуға және ойнатуға арналған.

Құрылғының тәсімі

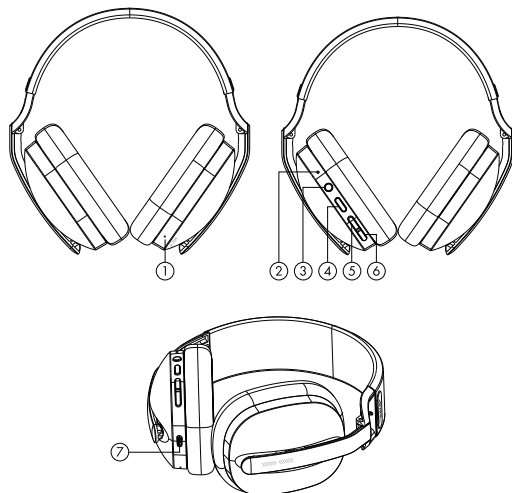

1. Кірістірілген микрофон
2. LED индикаторы
3. Қуат батырмасы (ұзақ басу – құрылғыны қосу және өшіру), жаңғырту/үзіліс (қысқа басу), қоңырауды басқару (қысқа басу – жауап беру/қоңырауды қабылдамау)
4. Жұмыс режимін ауыстыру батырмасы (екі рет қысқа басу – ойын режимі мен Bluetooth режимі арасында ауысу), микрофонды басқару (қысқа уақытқа басу - микрофонды қосу және өшіру), көп арналы аудио форматтары арасында ауысу (тек ойын режимінде: екі рет қысқа басу – Stereo мен Surround Stereo арасында ауысу)
5. Дыбыс деңгейін жоғарылату (қысқа басу)/келесі аудио файлға (ұзақ басу) түймесі
6. Дыбыс деңгейін төмендету (қысқа басу)/алдыңғы аудио файлға (ұзақ басу) түймесі
7. USB-C порты

Қосу және орнату

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусыңыз көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Аудиокабельді/USB қабылдағышы ДК бос USB-портына қосыңыз немесе Bluetooth-қосылысын орнатыңыз (бұдан әрі қар.).
4. Құрылғыны іске қосу үшін қуаттау батырмасын 3 секунд бойы басып ұстаңыз.
5. Құрылғыны сөндіру үшін қуаттау батырмасын 3 секунд бойы басып ұстаңыз.



Компьютерлік ойын
гарнитурасы

GG-HS420W

Bluetooth режимі

Bluetooth режиміне өту үшін гарнитураны қосыңыз, жұмыс режимдерін ауыстыру түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Содан кейін ДК/мобильді құрылғы параметрлеріне өтіп, қол жетімді Bluetooth-құрылғылары тізімінен «GG-HS420W» гарнитурасын тауып, таңдаңыз. Сәтті қосылған кезде сіз дауыстық ескертуді естисіз.

Сымдық режим

Гарнитураны сымды режимде қосу үшін құрылғыны қосып, оны ойын режиміне қосыңыз. Содан кейін берілген кабельдің бір ұшын гарнитурдағы USB-C портына, ал аудио кабельдің екінші ұшын компьютердің USB-A портына салыңыз.

Гарнитураны зарядтау

- Құрылғыны толық зарядтау шамамен 2,5 сағат алады.
- Зарядтау процесінде LED-индикатор қызыл болып жанады және толық зарядталған кезде сөнеді.

Батарея заряды 10 % жуық болған кезде дыбыс сигналы естіледі, олар зарядтау қажеттілігі туралы ескертеді. Егер құрылғы 10 минут ішінде зарядтауға қосылмаса, онда ол автоматты сөнеді. Автоматты сөну орын алған жағдайда гарнитура музыканы 30 минут ішінде орындамайтын болады.

Сақтық шаралары

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сурту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

Ықтимал мәселелерді шешу

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының аккумуляторы зарядталғанына көз жеткізіңіз. Қажеттілігіне қарай құрылғыны зарядтаңыз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.
- Іске қосылатын Bluetooth-құрылғысы гарнитураның тікелей жақындығында болғанына көз жеткізіңіз.

Монтаждау қағидалары мен талаптары

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

Сақтау шарттары

Құрылғыны ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

Тасымалдау шарттары

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын сауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

Құрылғыны сату

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

Кедеге жарату шарттары

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кедеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

Пайдалануды шектеу шарттары

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын GMNG сайтында көре аласыз: www.GMNG.ru/support

Техникалық қолдау

Техникалық қолдау мәселелері бойынша GMNG: www.GMNG.ru/support сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

Өндіруші

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары
Қытайда жасалған

Импорртаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.GMNG.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл



V1.2023