



Компьютерлік ойын пернетақтасы

GG-KB765XP

Пайдаланушылық жарықтандыруды теңшеу

1. Пайдаланушылық көмескі жарық режимін теңшеу үшін пернетақтаның үстіндегі 4 көгілдір индикатор бір уақытта жанып-сөне бастамайынша түймесін басыңыз және 5 секунд басып тұрыңыз.
2. Аунақшаны жоғары айналдыру арқылы қажетті түсті таңдаңыз. түймесі таңдалған түспен жанады
3. Жарықтандырығыңыз келетін пернелерді басыңыз.
4. Пернелердің көмескі жарығын сөндіру үшін аунақшаларды төмен айналдырыңыз және көмескі жарықты сөндіру керек пернелерді басыңыз.
5. Режимді сақтау үшін түймесін қайтадан басыңыз.

Сақтық шаралары

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

Ықтимал мәселелерді шешу

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.

Монтаждау қағидалары мен талаптары

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

Сақтау шарттары

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

Тасымалдау шарттары

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

Құрылғыны сату

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

Көдеге жарату шарттары

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі көдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

Пайдалануды шектеу шарттары

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын GMNG сайтында көре аласыз: www.GMNG.ru/support/warranty

Техникалық қолдау

Техникалық қолдау мәселелері бойынша GMNG: www.GMNG.ru/support/help сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

Өндіруші

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.GMNG.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл



Игровая компьютерная клавиатура

GG-KB765XP

Руководство пользователя

Благодарим вас за покупку устройства GMNG.

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Технические характеристики

- Тип подключения: проводной
- Механическая клавиатура
- Технология горячей замены свитчей Hot Swap
- Ресурс нажатий: до 50 000 000
- Количество клавиш: 109
 - стандартные: 104
 - мультимедийные: 5
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 104
- Ролик для регулировки громкости
- Тип свитчей: GMNG Brown
- RGB-подсветка с возможностью отключения:
 - 18 режимов
 - 3 уровня яркости
 - 3 уровня скорости
 - пользовательская подсветка
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1,8 м
- Кабель в прочной оплетке с ферритовым фильтром и позолоченным коннектором

- Питание: 5 В; = 300 мА
- Размер: 441 x 150 x 35 мм
- Вес (без учета кабеля): 1260 г

Комплектация

- Игровая компьютерная клавиатура GG-KB765XP
- Руководство пользователя

Системные требования

- ОС Windows/Mac
- Порт USB-A


Назначение

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

Схема устройства

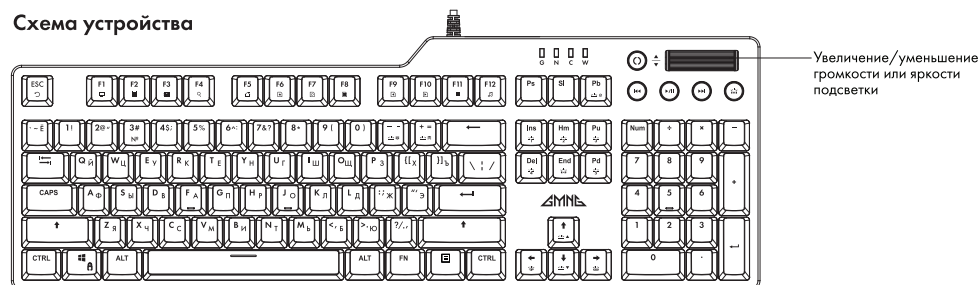

Мультимедийные и функциональные клавиши

FN + Esc – Сброс до заводских настроек (удерживать 5 сек.)

FN + F1 – Мой компьютер

FN + F2 – Калькулятор

FN + F3 – Почтовый клиент

FN + F4 – Поиск

FN + F5 – Домашняя страница

FN + F6 – Избранное

FN + F7 – Обновление веб-страницы

FN + F8 – Остановка загрузки веб-страницы

FN + F9 – Назад

FN + F10 – Вперед

FN + F11 – Стоп

FN + F12 – Мультимедиа

FN + WIN – Блокировка WIN

– Переключение ролика на управление яркостью подсветки

– Предыдущий трек

– Следующий трек

– Воспроизведение/Пауза

– Пользовательская подсветка (при кратковременном нажатии)/настройка пользовательской подсветки (при долгом нажатии от 5 сек.)

Настройка подсветки

FN + - – Переключение режимов подсветки

FN + / – Уменьшение/увеличение яркости подсветки*

FN + / – Уменьшение/увеличение скорости подсветки*

FN + – Смена цветов подсветки*

FN + – Смена направления бегущих огней*

FN + – Приостановка текущей анимации подсветки*

FN + End () – Пользовательская подсветка

* Доступно не для всех режимов



Игровая компьютерная клавиатура

GG-KB765XP

Настройка пользовательской подсветки

1. Для настройки режима пользовательской подсветки нажмите и удерживайте кнопку 5 секунд, пока 4 голубых индикатора наверху клавиатуры не начнут мигать одновременно.
2. Вращением ролика вверх выберите нужный цвет. Кнопка будет светиться выбранным цветом.
3. Нажимайте клавиши, которые хотите подсветить.
4. Чтобы отключить подсветку клавиш вращайте ролик вниз и нажимайте клавиши, на которых следует выключить подсветку.
5. Для сохранения режима нажмите кнопку повторно.

Меры предосторожности

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирт или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Решение возможных проблем

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Условия ограничения пользования

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Условия гарантийного обслуживания

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте GMNG: www.GMNG.ru/support/warranty

Техническая поддержка

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте GMNG: www.GMNG.ru/support/help

Изготовитель

Ниппон Клик Системс Лимитед

Address: Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.GMNG.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



V2.2024



Компьютерлік ойын пернетақтасы

GG-KB765XP

Пайдаланушы нұсқаулығы

GMNG өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Техникалық сипаттамалары

- Байланыс түрі: сымды
- Механикалық пернетақтасы
- Hot Swap қосқыштарын ыстық ауыстыру технологиясы
- Басу ресурсы: 50 000 000
- Пернелер саны: 109
- стандартты: 104
- мультимедиялық: 55
- Anti-Ghosting пернелер саны: 104
- Дыбыс қаттылығын реттеуге арналған доңғалақ
- Свитч түрі: GMNG Brown
- Өшіру мүмкіндігі бар RGB-жарықтандыру:
 - 18 режим
 - айқындылықтың 3 деңгейі
 - жылдамдықтың 3 деңгейі
 - пайдаланушылық көмескі жарық
- Қосылу интерфейсі: USB
- Кабель ұзындығы: 1,8 м
- Алтын жалатылған коннекторы және феррит сүзгісі бар берік өрілген кабелі

- Қуаты: 5 В; = 300 мА
- Өлшемі: 441 x 150 x 36 мм
- Салмағы (кабельді есептегенде): 1260 г

Жинақтау

- Компьютерлік ойын пернетақтасы GG-KB765XP
- Пайдаланушы нұсқаулығы

Жүйелік талаптар

- ОС Windows/Mac
- USB-A порты


Тағайындалуы

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

Қосу және орнату

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусың көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе - сатушыға хабарласыңыз.
3. USB-кабелін ДК-ның бос USB-портына қосыңыз.

Құрылғы схемасы

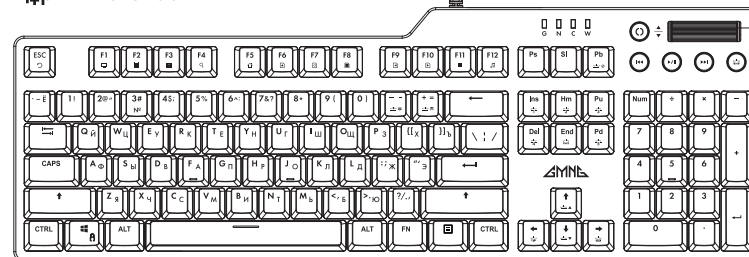

Дыбыс қаттылығын деңгейін немесе көмескі жарықтың жарықтығын ұлғайту/азайту

Мультимедийные и функциональные клавиши

- FN + Esc – Зауыттық теңшелімдерге дейін қалпына келтіру (5 сек. ұстап тұрыңыз)
- FN + F1 – Менің компьютерім
- FN + F2 – Калькулятор
- FN + F3 – Пошталық клиент
- FN + F4 – Іздеу
- FN + F5 – Үй беті
- FN + F6 – Таңдамалы
- FN + F7 – Веб-бетті жаңарту
- FN + F8 – Веб-бетті жүктеуді тоқтату
- FN + F9 – Артқа
- FN + F10 – Алға
- FN + F11 – Тоқтату FN + F12 – Мультимедиа
- FN + WIN – WIN бұғаттау

- Аунақшаны көмескі жарықтың жарықтығын басқаруға ауыстырып-қосу
- Алдыңғы трек
- Келесі трек
- Ойнату/Кідіріс
- Пайдаланушылық көмескі жарық (қысқа мерзімді басқан кезде)/ пайдаланушылық көмескі жарықты теңшеу (5 сек. бастап ұзақ уақыт басқан кезде)

Жарықтандыруды теңшеу

- FN + - – Көмескі жарық режимдерін ауыстырып-қосу
- FN + / – Жарықтандыру жарықтылығын реттеу*
- FN + / – Жарықтандыру жылдамдығын реттеу*
- FN + – Көмескі жарықтандыру түстерін өзгерту*
- FN + – Қозғалмалы оттардың бағытын өзгерту*
- FN + – Көмескі жарықтың ағымдағы анимациясын тоқтата тұру*
- FN + End () – Пайдаланушылық көмескі жарық

* Барлық режимдер үшін қол жетімді емес