

Өндiрiс күнi қаптамада көрсетiлген.
 Кепiлдiк мерзiмi: 1 жыл
 Қызмет мерзiмi: 1 жыл

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАУШНИКИ

- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц
- Адаптивное оголовье
- Мягкие амбушюры
- Диаметр мембраны: Ø 40 мм
- Уровень звукового давления: -42± 3 дБ (при 1 кГц)

МИКРОФОН

- Регулируемый микрофон
- Размер микрофона: Ø 6.0 × 2.7 мм
- Направленность: всенаправленный
- Чувствительность микрофона: 102 ± 3 дБ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная игровая компьютерная гарнитура HS-L990G
- Зарядный кабель USB Type-C – USB
- Кабель Jack 3.5
- USB-ресивер
- Съёмный микрофон
- Руководство пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для записи и воспроизведения звука.

СХЕМА УСТРОЙСТВА


1. Кнопка питания/RGB подсветки
2. Кнопка режимов EQ / Переключение в режим Bluetooth (для перехода в режим Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку до тонального оповещения)
3. Порт USB Type-C
4. Кнопка Включения/Выключения микрофона
5. Колесо регулировки громкости
6. Микрофон

ОБЩИЕ


- Стереозвук 2.0
- Встроенная батарея: Li-pol 1100 мАч
- Потребление при зарядке: 5В ≈ 1А
- Подсветка: многоцветная пульсирующая
- Интерфейс подключения: USB-ресивер/Jack 3.5/Bluetooth
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Регулятор громкости на наушниках
- Длина кабеля:
 - USB Type-C – USB: 1.0 м
 - Jack 3.5: 1.5 м
- Размер: 187 x 90 x 207 мм
- Вес (без учета кабеля): 330 г

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт

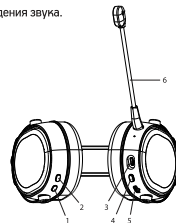

Для соединения микрофона с гарнитурой необходимо оставить его так, чтобы верхняя выемка была выровнена со значком замка. Далее поверните микрофон против часовой стрелки, чтобы зафиксировать его на месте. Для разъединения микрофона необходимо выполнить вышеуказанные действия в обратном порядке.

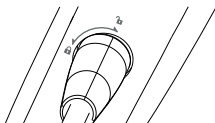

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Перед началом использования рекомендуется полностью зарядить устройство.
4. Подключите USB-ресивер в USB-порт ПК / Установите Bluetooth-соединение (см. далее)
 - При успешном подключении загорится подсветка.
5. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить устройство.
6. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ RGB

- Нажмите на кнопку включения подсветки RGB;
- При включении подсветка переходит в 8 режимов работы.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ EQ

- Нажмите на кнопку изменения режимов EQ;
- Есть 3 режима EQ. Последовательно нажимайте на кнопку для изменения режима
 - + 1 сигнал – режим HI-FI.
 - + 2 сигнала – режим Bass.
 - + 3 сигнала – 3D-режим.

РЕЖИМ AUX

Для подключения гарнитуры при помощи кабеля Jack 3.5 требуется вставить прилагаемый кабель сторон USB Type-C в порт Type-C на гарнитуре, а другой конец кабеля Jack 3.5 в свой ПК или контроллер с разъемом для Jack 3.5.

Для прекращения беспроводного подключения, необходимо сначала выключить гарнитуру, а затем подключить кабель Jack 3.5. При проводном подключении гарнитуру включать не нужно.

РЕЖИМ BLUETOOTH

Для перехода в режим Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку EQ (индикатор начнет быстро мигать голубым цветом). Зайдите в настройки на Вашем устройстве и найдите в списке доступных Bluetooth-подключений гарнитуру «HS-L900G». После успешного подключения гарнитура начнет переливаться разноцветной подсветкой.

При переключении наушников из другого режима в режим Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку EQ до появления тонального оповещения (индикатор начнет быстро мигать голубым цветом). Зайдите в настройки на Вашем устройстве и найдите в списке доступных Bluetooth-подключений гарнитуру «HS-L900G». После успешного подключения гарнитура начнет переливаться разноцветной подсветкой.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрты үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазауа үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашапаңыз және өзіңіз жөндемеңіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- USB портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.
- Қосылған Bluetooth құрылғысының жақын екеніне көз жеткізіңіз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз OKLICK сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз OKLICK сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ДАЙЫНДАУШЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед. Мекен-жайы: Куйджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Торгола, Британдық Виргин Аралдары. Қытайда жасалған

Импорртаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым: «Мерлион» ЖШҚ. Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

RGB ЖАРЫҚТАНДЫРУДЫ БАСҚАРУ

- RGB артқы жарығын қосу түймесін басыңыз;
- Қосылған кезде артқы жарық 8 түс режиміне өтеді.

EQ РЕЖИМДЕРІН БАСҚАРУ

- EQ режимдерін өзгерту түймесін басыңыз;
- 3 EQ режимі бар. Режимді өзгерту үшін батырманы кезекпен басыңыз
 - бір сигнал-HI-FI режимі.
 - екі сигнал-Bass режимі.
 - үш сигнал-3D режимі.

AUX РЕЖИМИ

Құлақспаптарды Jack 3.5 кабелімен қосу үшін берілген USB Type-C кабелін гарнитурадағы Type-C портына, ал Jack 3.5 кабелінің екінші ұшы компьютерге немесе Jack 3.5 ұясығы бар контроллерге салу керек. Сымсыз қосылмды тоқтату үшін алдымен гарнитураны өшіріп, содан кейін Jack 3.5 кабелін қосу керек. Сымды қосылу кезінде гарнитураны қосудың қажеті жоқ.

BLUETOOTH РЕЖИМІ

Bluetooth режиміне өту үшін EQ түймесін басып тұрыңыз (индикатор көк түспен тез жыпылықтай бастайды). Құрылығдағы параметрлерге өтіп, қол жетімді Bluetooth қосылмдарының тізімінен "HS-L900G" құлақпаптарын табыңыз. Сәтті қосылғаннан кейін құлақпаптар түрлі-түсті жарықпен жарқырай бастайды.

Құлақспапты басқа режимнен Bluetooth режиміне ауыстырған кезде, дыбыс дабылы пайда болғанша EQ түймесін басып тұрыңыз (индикатор көк түспен тез жыпылықтай бастайды). Құрылығдағы параметрлерге өтіп, қол жетімді Bluetooth қосылмдарының тізімінен "HS-L900G" құлақпаптарын табыңыз. Сәтті қосылғаннан кейін құлақпаптар түрлі-түсті жарықпен жарқырай бастайды.

ОЙЫН ГАРНИТУРАСЫН ЗАРЯДТАУ

- Құрылығын толық зарядтау шамамен 2.5 сағатты алады.
- Зарядтау кезінде индикаторлар қызыл түспен жыпылықтайды.
- Индикаторлардың жасыл түсі құлақпаптардың толық зарядталғанын білдіреді.
- Зарядтау кезінде құлақпапты пайдалануға болады.
- Зарядтау кезінде құлақпапты қолданған кезде индикаторлар баяу қызыл болып жыпылықтайды, содан кейін толық зарядталған кезде түсі жасылға өзгереді.

Батареяны 10% зарядтау кезінде сіз зарядтау қажеттілігін еске түсіретін 5 дыбыстық сигналды естісіз, сонымен қатар Қызыл жыпылықтайтын индикаторларды көресіз. Егер батарея 10 минут ішінде қуатқа қосылмаған болса, құрылғы автоматты түрде өшеді. Автоматты түрде өшірілгенде, құлақпаптар 30 минут ішінде музыка ойнамайды.

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы дыбысты жазуға және ойнатуға арналған.

ЗАРЯДКА ИГРОВОЙ ГАРНИТУРЫ

- Полная зарядка устройства занимает примерно 2.5 часа.
- Индикаторы будут мигать красным в процессе зарядки.
- Зеленый цвет индикаторов означает, что гарнитура полностью заряжена.
- Гарнитуру можно использовать во время зарядки.
- При зарядке гарнитуры во время их использования индикаторы медленно мигают красным, а затем меняют цвет на зеленый при полной зарядке.

При зарядке батареи около 10% Вы услышите 5 звуковых сигналов, напоминающих о необходимости зарядки, а также увидите красные пульсирующие индикаторы. Если зарядка не была произведена в течение 10 минут, произойдет автоматическое отключение устройства. В случае если произошло автоматическое отключение, гарнитуры не будет воспроизводить музыку в течение 30 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Берегите изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта. Подключите устройство к другому USB-порту.
- Убедитесь, что подключаемое Bluetooth-устройство находится в непосредственной близости.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегая попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nippon Klick Systems Limited
 Адрес: Куйджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун,
 Тортола, Британские Виргинские Острова
 Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
 Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159,
 Road Town, Tortola, British Virgin Islands
 Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»
 Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқығыңызды сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Осы өнімді өндіруші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу түрі: сымсыз
- Қосылу интерфейсі: USB-ресиверін/Jack 3.5/Bluetooth
- Шығарылатын жиілік диапазоны: 20 Гц – 20 кГц
- Дыбыс қысымының деңгейі: -42 ± 3 дБ (1 кГц кезінде)
- Өлшемі: 187 x 90 x 207 мм
- Салмағы (кабельді есептемегенде): 330 г

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

1. Қуат түймесі / RGB артқы жарық
2. EQ режимі түймесі / Bluetooth режиміне ауысу (Bluetooth режиміне өту үшін, тоналды ескертуге дейін түймесін басып тұрыңыз)
3. Қосқыш USB Type-C
4. Микрофонды қосу/өшіру түймесі
5. Дыбыс деңгейін басқару дөңгелегі
6. Микрофон

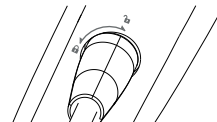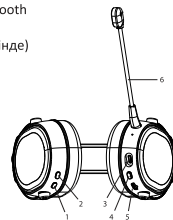

Микрофонды құлаққаптармен қосу үшін оны жоғарғы поза құлыптау белгішесімен т ураланатындай етіп салу керек. Содан кейін микрофонды орнында бекіту үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Микрофонды өшіру үшін жоғарыда көрсетілген әрекеттерді кері ретпен орындау керек.

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Қолданар алдында құрылғыны толығымен зарядтау ұсынылады.
4. USB ресиверін компьютердің USB портына қосыңыз / Bluetooth байланысын орнатыңыз (төменде қараңыз). Сәтті қосылған кезде артқы жарық жаңады.
5. Құрылғыны қосу үшін қуат түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
6. Құрылғыны өшіру үшін қуат түймесін 4 секунд басып тұрыңыз.