

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной/проводной
- Количество клавиш: 61
- Ресурс нажатий: до 50 000 000 раз
- Тип свитчей: GMNG RED
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 61
- Мультимедийные клавиши: FN + A, S, D, F, G, Z, X, C, V
- RGB подсветка: 20 режимов с возможностью отключения
  - 3 уровня регулировки яркости подсветки
  - 3 уровня регулировки скорости подсветки
- Интерфейс подключения:
  - USB Type-C
  - Bluetooth V5.0
  - USB-ресивер
- Длина кабеля: 1.8 м
- Отсоединяемый зарядный кабель в прочной оплетке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром
- Частота радиосвязи: 2.4 ГГц

- Рабочая дистанция: до 10 м
- Емкость батареи: 2000 мАч
- Тип батареи: Li-ion
- Время до полной зарядки: 2 часа
- Время работы после полной зарядки: до 7 дней
- Потребление: 5 В === 300 мА
- Размер: 290 x 120 x 38 мм
- Вес (без учета батарей): 470 г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная клавиатура ХК1
- Кабель USB Type-A – USB Type-C
- USB-ресивер
- Руководство пользователя

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


- Совместимость с ОС Windows/ ОС Mac
- Свободный USB-порт

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

FN+F – Медиаплеер  
 FN+V – Остановка воспроизведения  
 FN+Z – Предыдущая композиция

FN+C – Пауза/Воспроизведение  
 FN+X – Следующая композиция  
 FN+D – Почтовый клиент  
 FN+A – Открытие нового окна браузера  
 FN+G – Калькулятор

FN+S – Мой компьютер  
 FN+WIN – Блокировка клавиши WIN  
 FN+W – Назначение клавиш WASD функций курсоров  
 FN+Backspace – Сброс до заводских настроек

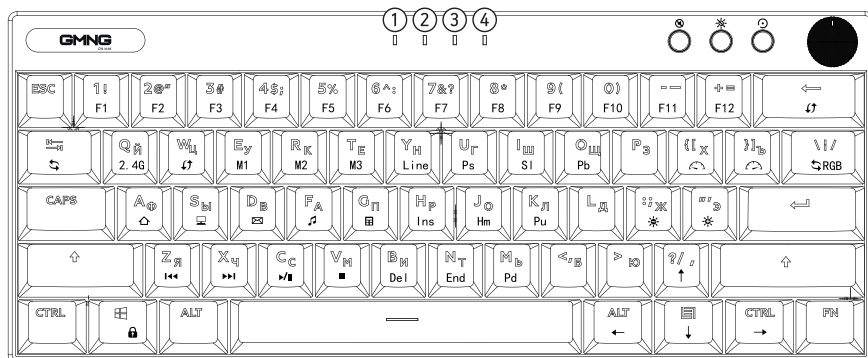

## НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

- FN+ \ |** – Изменение режима подсветки (S<sub>RGB</sub>)
- FN+TAB** – Изменение цвета подсветки (σ)
- FN+{** – Уменьшение скорости подсветки (↶)
- FN+ }** – Увеличение скорости подсветки (↷)
- FN+ ; :** – Уменьшения яркости подсветки (\*)
- FN+ "** – Увеличение яркости подсветки (\*\*)

## СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (слева направо)

- 1 – Индикатор Caps Lock
- 2 – Индикатор блокировки кнопки WIN
- 3 – Индикатор регулировки громкости посредством круглого регулятора (№4)
- 4 – Индикатор регулировки яркости подсветки посредством круглого регулятора (№4)

## РЕЖИМ BLUETOOTH

**Режим Bluetooth 1.** Одновременно нажмите клавиши FN+M1. Индикатор слева от клавиши Q начнет мигать. Откройте настройки Bluetooth на Вашем устройстве и найдите в списке Bluetooth устройств клавиатуру «ХК1». После успешного Bluetooth-подключения индикатор перестанет мигать.

**Режим Bluetooth 2.** Одновременно нажмите клавиши FN+M2. Индикатор слева от клавиши Q начнет мигать. Откройте настройки Bluetooth на Вашем устройстве и найдите в списке Bluetooth устройств клавиатуру «ХК1». После успешного Bluetooth-подключения индикатор перестанет мигать.

**Режим Bluetooth 3.** Одновременно нажмите клавиши FN+M3. Индикатор слева от клавиши Q начнет мигать. Откройте настройки Bluetooth на Вашем устройстве и найдите в списке Bluetooth устройств клавиатуру «ХК1». После успешного Bluetooth-подключения индикатор перестанет мигать.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Передвиньте переключатель на нижней части корпуса в положение «ON». Подключите USB-кабель/USB-ресивер в свободный USB-порт ПК, либо установите Bluetooth соединение.

## МУЛЬТИМЕДИА

- №1. Включение и выключение беззвучного режима
- №2. Включение и выключение подсветки
- №3. Сброс до заводских настроек (долгое нажатие в течение 5 сек.)
- №4. Круглый регулятор: регулировка громкости/яркости подсветки клавиатуры.

Для переключения между регулировками громкости и яркости нажмите и удерживайте круглый регулятор в течение 5 сек. Загорятся световые индикаторы 3 или 4 соответственно:

- прокрутка круглого регулятора по часовой стрелке – увеличение уровня громкости/яркости подсветки;
- прокрутка круглого регулятора против часовой стрелки – уменьшение уровня громкости/яркости подсветки.

## РЕЖИМ 2.4 ГГц

Одновременно нажмите клавиши FN+Q, индикатор слева от клавиши Q начнет мигать. Вставьте USB-ресивер в USB-порт ПК. Индикатор погаснет. Устройство готово к работе.

## ЗАРЯДКА КЛАВИАТУРЫ

Для зарядки клавиатуры подключите ее с помощью зарядного кабеля к Вашему ПК. Время полной зарядки клавиатуры – 2 часа. Время работы клавиатуры в беспроводном режиме после полной зарядки – до 7 дней.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** Устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.
- Убедитесь в устойчивости Bluetooth-соединения. Выключите, а затем заново включите Bluetooth на Вашем ПК. Повторите попытку подключения.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд  
Таун, Тортола,  
Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems Limited**

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road  
Town, Tortola,  
British Virgin Islands  
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Мерлион»**

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

# ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

## ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуыңызды сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

- Қосылу түрі: сымды/сымсыз
- Қосылу интерфейсі: USB Type-C/2.4 ГГц/Bluetooth
- Пернетақта өлшемі: 290 x 120 x 38 мм
- Салмағы (кабельді есептемегенде): 470 г
- Пернетақтаны тұтыну: 5 В ===300 мА

### ҚОЛДАНЫЛУЫ:


Бұл құрылғылар жиынтығы жүргіріні басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған.

### ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

FN+F – Медиа ойнатқыш  
 FN+V – Ойнатуды тоқтату  
 FN+Z – Алдыңғы композиция  
 FN+C – Кідірту/Ойнату

FN+X – Келесі композиция  
 FN+D – Пошта клиенті  
 FN+A – Жаңа шолғыш терезесін ашу  
 FN+G – Калькулятор  
 FN+S – Менің компьютерім

FN+WIN – Пернесін құлыптау  
 FN+W – Жүргіргі функциясының WASD пернелерін тағайындау  
 FN+Backspace – Зауыттық параметрлерге қалпына келтіру

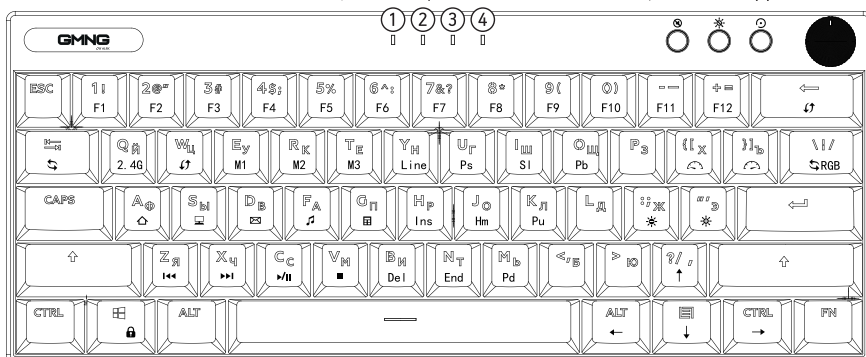

### МУЛЬТИМЕДИА

№1. Үнсіз режимді қосу және өшіру

№2. Жарықты қосу және өшіру

№3. Зауыттық параметрлерге қалпына келтіру (5 секунд ұзақ басу.)

№4. Дөңгелек реттегіш: пернетақта жарығының дыбыс деңгейін/жарықтығын реттеу.

Дыбыс деңгей мен жарықтықты реттеу арасында ауысу үшін дөңгелек реттегішті 5 секунд басып тұрыңыз.

Тісінше 3 немесе 4 Жарық индикаторлары жанады:

- дөңгелек реттегішті сағат тілімен айналдыру-артқы жарықтың дыбыс деңгейін/жарықтығын арттыру;

- дөңгелек реттегішті сағат тіліне қарсы айналдыру-артқы жарықтың дыбыс деңгейін/жарықтығын азайту.

### 2.4 ГЦЦ РЕЖИМІ

Бір уақытта FN+Q пернелерін басыңыз, индикатор Q пернесінің сол жағында жыпылықтай бастайды. USB ресиверін компьютердің USB портына салыңыз. Индикатор сөнеді. Құрылғы жұмыс істеуге дайын.

### ЖАРЫҚ ИНДИКАТОРЛАРЫ (солдан оңға қарай)

1. Caps Lock индикаторы

2. Win түймешігін құлыптау индикаторы

3. Дөңгелек реттегіш арқылы дыбыс деңгейін реттеу индикаторы (№4)

4. Дөңгелек индикатор арқылы жарықтандырудың жарықтығын реттеу индикаторы (№4)

### BLUETOOTH РЕЖИМІ

**Bluetooth Режимі 1.** Бір уақытта FN+M1 пернелерін басыңыз. Q пернесінің сол жағындағы Индикатор жыпылықтай бастайды. Құрылғыдағы Bluetooth параметрлерін ашып, Bluetooth құрылғыларының тізімінен "XK1" пернетақтасын табыңыз. Bluetooth сәтті қосылғаннан кейін индикатор жыпылықтауды тоқтатады.

**Bluetooth 2 Режимі.** Бір уақытта FN+M2 пернелерін басыңыз. Q пернесінің сол жағындағы Индикатор жыпылықтай бастайды. Құрылғыдағы Bluetooth параметрлерін ашып, Bluetooth құрылғыларының тізімінен "XK1" пернетақтасын табыңыз. Bluetooth сәтті қосылғаннан кейін индикатор жыпылықтауды тоқтатады.

**Bluetooth Режимі 3.** Бір уақытта FN+M3 пернелерін басыңыз. Q пернесінің сол жағындағы Индикатор жыпылықтай бастайды. Құрылғыдағы Bluetooth параметрлерін ашып, Bluetooth құрылғыларының тізімінен "XK1" пернетақтасын табыңыз. Bluetooth сәтті қосылғаннан кейін индикатор жыпылықтауды тоқтатады.

## ПЕРНЕТАҚТАНЫ ЗАРЯДТАУ

Пернетақтаны зарядтау үшін оны зарядтау кабелі арқылы компьютерге қосыңыз. Пернетақтаны толық зарядтау уақыты-2 сағат. Толық зарядталғаннан кейін пернетақтаның сымсыз жұмыс уақыты 7 күнге дейін.

## ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Корпустың төменгі жағындағы қосқышты "On" күйіне жылжытыңыз. USB кабелін/USB ресиверін компьютердің бос USB портына қосыңыз немесе Bluetooth байланысын орнатыңыз.

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сурту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөндемеңіз.

## МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

**Мәселе:** Құрылғы жұмыс істемейді.

### Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- USB портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.
- Bluetooth қосылымының тұрақтылығына көз жеткізіңіз. Өшіріңіз, содан кейін компьютердегі Bluetooth функциясын қайта қосыңыз. Қосылымды қайталаңыз.

## МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ:

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

## САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеу керек.

## ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

## ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

## КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: [oklick.ru/support/warranty](https://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: [oklick.ru/support/help](https://oklick.ru/support/help)

## ДАЙЫНДАУШЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекен-жайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары.  
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым: «Мерлион» ЖШҚ  
Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 ұй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін [www.oklick.ru](https://www.oklick.ru) сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл | Қызмет мерзімі: 1 жыл

